



# LED TV KULLANMA KILAVUZU

## 32DS20000



**DANIŐMA HATTI**


**0 (850) 219 69 69**

### **ÖNEMLİ**

Lütfen TV'yi kurmadan ve çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.  
Daha sonra başvurmak üzere bu kılavuzu elinizin altında bulundurun.

Bu kılavuzdaki tüm resimler örnektir, yalnızca referans amaçlıdır ve gerçek ürün resimlerden farklı olabilir. Detaylı bilgi için [www.dijitsu.com.tr](http://www.dijitsu.com.tr) web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

1. LED TV	x1
2. Kumanda	x1
3. Pil	x2
4. Ayak	x2
5. Vida	x4
6. Kullanma kılavuzu	x1

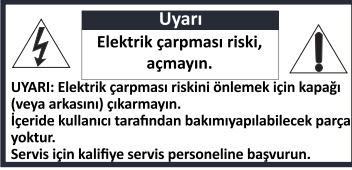

Fırtınalı ve aşırı yağmurlu hava koşullarında yıldırım düşmesi tehlikesi bulunan durumlarda cihazınızın fişini prizden çekin. Cihaz fişe takılı ise standbyda dahi olsa tehlike devam eder.



Bu işaret cihazla birlikte verilen kullanma kılavuzunda cihazın kullanımı ve bakımı ile ilgili önemli bilgilerin olduğunu belirtir.

**UYARI: YANGIN VEYA ŞOK TEHLİKELERİNİ ÖNLEMELİK İÇİN, BU CİHAZI YAĞMURA VEYA NEME MARUZ BIRAKMAYIN.**

**DİKKAT: KİŞİSEL GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ KURALLARA UYUN. BU BİRİMİN KULLANIMI İLE İLGİLİ OLARAK.**

1. Sadece üniteye belirtilen güç kaynağından çalışın.
2. AC fişine ve güç kablosuna zarar vermektan kaçınınız.
3. Yanlış kurulumdan kaçınınız ve üniteyi asla iyi havalandırılmayan yerlerde konumlandırılmayınız.
4. Nesnelerin veya sıvının kabin açıklığına girmesine izin vermeyiniz.
5. Mekanik hasar durumunda, üniteyi fişten çekiniz ve bir servis teknisyeni çağırınız. Kendiniz onarmaya veya arka kapağı çıkarmaya çalışmayınız.

### Ürünün bakımını kendiniz yapmaya çalışmayınız

#### Dikkat

Elektrik çarpmasını önlemek için TV kasasını açmayınız. İçeride kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek hiçbir parça yoktur. Onarımlar için lütfen yetkili servis personeline başvurun.

#### Uyarı:

Televizyon setini asla dengesiz bir yere yerleştirmeyiniz. Televizyon seti düşerek ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Özellikle çocuklara yönelik birçok yaralanma, aşağıdakiler gibi basit önlemler alınarak önlenabilir:

- Televizyon setinin üreticisi tarafından tavsiye edilen dolap veya sehpa için kullanılması.
- Yalnızca televizyonu güvenli bir şekilde destekleyebilecek mobilyalar kullanmak
- Televizyonun, destek mobilyalarının kenarından sarkmamasını sağlamak.
- Televizyonu hem mobilyayı hem de televizyonu uygun bir desteğe sabitlemeden yüksek mobilyaların (örneğin, dolaplar veya kitaplıklar) üzerine yerleştirmemek.
- Televizyon setini, televizyon seti ile destekleyici mobilya arasına yerleştirilebilecek kumaş veya diğer malzemelerin üzerine yerleştirmemek.
- Televizyona veya kumandalarına ulaşmak için mobilyalara tırmanmanın tehlikeleri konusunda çocukları eğitmek.

Mevcut televizyon setiniz elde tutuluyor ve yeri değiştiriliyorsa, yukarıdakilerin aynısı uygulanmalıdır.

- 1) Bu talimatları okuyun.
- 2) Bu talimatları saklayın.
- 3) Tüm uyarılara dikkat edin.
- 4) Tüm talimatları izleyin.
- 5) Bu üniteyi suya yakın kullanmayın.
- 6) Sadece kuru bir bezle temizleyin.
- 7) Havalandırma açıklıklarını engellemeyin. Havalandırma, gazeteler, masa örtüleri, perdeler vb. maddelerle havalandırma delikleri engellenmemelidir. Uygun havalandırmayı sağlamak için her zaman ünitenin etrafında minimum 5 cm'lik bir mesafe olmalıdır.
- 8) Isı üreten radyatörler, ısı kayıtları, sobalar veya diğer aparatlar (amplifikatörler dahil) gibi herhangi bir ısı kaynağının yakınına kurmayın. Mumlar gibi çıplak alev kaynakları, ünitenin üzerine veya yakınına yerleştirilmemelidir.
- 9) Güç kablosunun üzerine basılmasını veya özellikle fişlerde, prizlerde ve üniteden çıktıkları noktada sıkışmasını önleyin.
- 10) Sadece üretici tarafından belirtilen ekleri / aksesuarları kullanın.
- 11) Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya üniteyle birlikte satılan bir araba, stant, tripod, braket veya masa ile kullanın. Bir araba kullanıldığında, devrilme nedeniyle yaralanmayı önlemek için araba/ünite kombinasyonunu hareket ettirirken dikkatli olun.
- 12) Şimşekli havalarda veya uzun süre kullanılmadığında bu ünitenin fişini çekin.
- 13) Tüm servis işlemleri için kalifiye servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin hasar görmesi, sıvı dökülmesi veya ünitenin içine nesne düşmesi, ünitenin yağmura veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması gibi ünite herhangi bir şekilde hasar gördüğünde servis gerekmektedir.
- 14) Ünite, damlama veya sıçramaya maruz bırakılmamalı ve vazo gibi sıvı dolu nesnelere ünitenin üzerine yerleştirilmemelidir.
- 15) Televizyonu sabit, düz bir yüzeye yerleştirin. Bunun yapılmaması, televizyonun düşmesine ve yaralanmaya neden olabilir.
- 16) Küçük çocukların televizyonda veya etrafında oynamasına izin vermeyin. Üniteden sarkmayın Aksi halde televizyon düşerek yaralanmalara neden olabilir.
- 17) Televizyonu paketinden çıkardığınızda televizyonla birlikte gelen plastik torba ile küçük çocukların oynamasına izin vermeyin. Bunun yapılmaması boğulma ile sonuçlanabilir ve bu da ölüme neden olabilir.
- 18) Yanlış kurulumdan kaçının ve üniteyi asla iyi havalandırmanın mümkün olmadığı yerlere yerleştirmeyin. Bu üniteyi kurarken, set ile duvar arasında ve ayrıca sıkıca kapatılmış bir alan veya mobilya parçası arasında mesafe korunmalıdır. Güvenli çalışma için gösterilen minimum mesafe kurallarına uyun.
- 19) Kurulum için uyarılar
  - Üniteyi sola, sağa veya arkaya doğru eğmeyin.
  - Güç kablosunun yaya trafiğinin dışında olduğundan emin olun.
  - Ünite, çalışma sırasında az miktarda ısı üretecektir. Tatmin edici soğutma sağlamak için ünitenin çevresinde yeterli boşluk olduğundan emin olun.
  - Ekran sizden uzağa bakacak şekilde iki kişinin üniteyi kutudan çıkarmasını sağlayın. Giysilerinizin (kemer tokası veya düğme gibi) ünitenin önünü çizmesi olasıdır. Üniteyi başka bir yere taşıırken de aynısını yapın.
- 20) Elektrik fişini takıp çıkarmak için yeterli alan bırakın. Üniteyi çıkışa mümkün olduğunca yakın yerleştirin. Bu ünitenin ana güç kaynağı, elektrik fişi takılarak veya çıkarılarak kontrol edilir. Elektrik fişini fiziksel olarak çıkarmak, üniteyi ana güç kaynağından tamamen ayırmanın tek yoludur.
- 21) Piller güneş ışığı, ateş ve benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- 22) Bu ünite duvar prizine bağlandığında, tüm LED lambaları yanmadığında bile her zaman bekleme dedir. Üniteyi kapatmak için ünitenin fişini duvardaki prizden çekin.
- 23) Besleme kablosu hasarlıysa, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis acentesi veya benzer nitelikli bir kişi tarafından tekrar kullanılmadan önce değiştirilmelidir.
- 24) TV'yi her zaman TV'yi güvenli bir şekilde destekleyebilecek mobilyaların üzerine yerleştirin. TV'nin uçlarının destekleyici mobilyaların kenarından sarkmadığından emin olun.
- 25) TV'yi hem mobilyayı hem de TV'yi duvara veya uygun başka bir güçlü desteğe sabitlemeden yüksek mobilyaların (örneğin dolaplar veya kitaplıklar) üzerine yerleştirmeyin.
- 26) TV'yi, TV ile destekleyici mobilya arasına yerleştirilmiş kumaş veya diğer malzemelerin üzerine koymayın.
- 27) Elektrik fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı durumlarda, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır durumda kalmalıdır.



## Uyarılar

Şarj istasyonu fişe kolayca erişilebilen bir yere yerleştirilmelidir.
Cihaz damlama veya sıçramaya maruz bırakılmamalı ve vazo gibi sıvılarla dolu hiçbir nesne cihaza yerleştirilmemelidir.
Elektrik fişini ayırmak için, fişi prizden çekin.
Sıvıyla dolu olan şeyleri cihazın üzerine koymayın.
Cihazı elektrik çarpması ve yangın riskine maruz bırakmayın.
Cihazı sadece teknik servis açmalıdır.
Cihazı ıslak bezle silmeyin, sadece kuru bez kullanın. Cihazı yağmura, yangına ve elektrik çarpmasına maruz bırakmayın.
Fişin zarar görmemesi için yürüme yollarına koymayın.
Cihazı temizlerken elektrik bağlantısını kesin.
Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız fişini prizden çekiniz.
Yeterli havalandırma için cihazın etrafında en az 5 cm mesafe bırakın.
Havalandırma açıklıkları gazete, masa örtüsü, perde vb. eşyalarla kapatılarak havalandırma engellenmemelidir.
Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihazın üzerine yerleştirilmemelidir.
Pilin atılmasıyla ilgili çevresel hususlara dikkat edin. Uzaktan kumandanın pili, güneş ışığı veya benzeri gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
Cihazı sadece ılıman ortamlarda kullanın.
Fiş kolayca çalışır durumda kalmalıdır.



Servis personeline danışmadan önce, yaşadığınız sorunun olası nedeni ve çözüm için aşağıdaki çizelgeyi kontrol edin.

PROBLEM	ÇÖZÜM
HDMI PC modunda tv'de ekran kısa kesiliyor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bir BILGISAYARDAN HDMI girişi 1080P kullanırken, lütfen "En Boy Oranı" işlevini "Tam" moda ayarlayın. Böylece TV kısa kesmeden tam olarak görüntüleyebilir.</li> </ul>
TV açılmayacak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Güç kablosunun takılı olduğundan emin olun.</li> <li>Uzaktan kumandadaki piller bitmiş olabilir. Lütfen pilleri değiştirin.</li> <li>Lütfen ana güç anahtarının ON konumunda olduğundan emin olun.</li> </ul>
Resim yok, ses yok	<ul style="list-style-type: none"> <li>TV ile anten/kablo TV arasındaki arayüz kablosunu kontrol edin.</li> <li>Uzaktan kumandadaki güç düğmesine basın.</li> <li>Uzaktan kumandadaki KAYNAK düğmesine basın, ardından TV kaynaklarını seçmek için ENTER düğmesine basın.</li> </ul>
Zayıf resim, ses Tamam	<ul style="list-style-type: none"> <li>TV ile anten/kablo TV arasındaki arayüz kablosunu kontrol edin.</li> <li>Başka bir kanal deneyin. İstasyonda yayın zorlukları olabilir.</li> <li>Video menüsündeki parlaklık/kontrast seçeneklerini ayarlayın.</li> </ul>
Resim Tamam, zayıf ses	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ses belki sessize alınır. Uzaktan kumandadaki SESSİZ düğmesine basın.</li> <li>Ses seviyesini artırmak için uzaktan kumandadaki VOL+ düğmesine basın.</li> </ul>
Ses gürültüsü	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kızılötesi ekipmanları TV'den uzaklaştırın.</li> </ul>

TFT LED paneli, üretilmesi için gelişmiş teknoloji gerektiren alt piksellerden oluşan bir panel kullanır. Ancak, ekranda birkaç parlak veya koyu piksel olabilir. Bu piksellerin ürünün performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.

TV duvara monte edilmediği sürece, Ayak Tabanı aşağıda gösterildiği gibi güvenli bir şekilde kurulmalıdır.

Ekrana zarar vermemek için TV'yi ekranı aşağı bakacak şekilde düz bir yüzeye, bir havlu veya battaniyenin üzerine yerleştirin, tabanın deliklerini ayakların üzerindeki deliklerle hizalayın. Ayakların aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi tabana geçirin ve ayakları TV setine sabitlemek için vidaları kullanın.

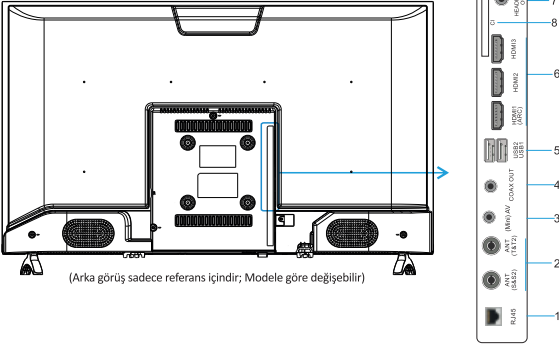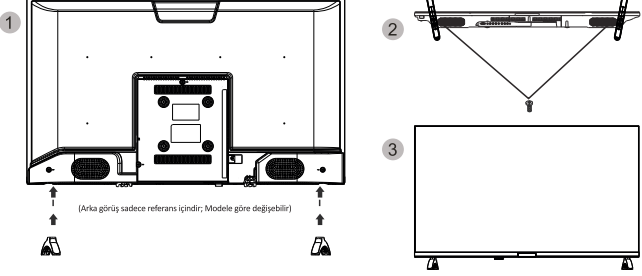

GİRİŞ ADI	İŞLEV AÇIKLAMASI
RJ45 Girişi	Ağ Arayüzünü bağlayın.
ANT 1 ve 2	TV sinyali almak için anteni veya 750hm koaksiyel kabloyu bağlama.
Mini AV	Video ve ses girişi
COAX	Koaksiyel Dijital Ses çıkışı.
USB1 / USB2 Girişi	Bu bağlantı noktaları yalnızca akıllı modül işlevleri için kullanılabilir.
HDMI Girişi	DVD'nin HDMI çıkış jakını bağlama.
Kulaklık	Kulaklığı bağlama.
CI IN	DTV sinyallerini alma izni almak için bir kart bağlama.


**NOT:** Harici bir cihazla bir USB kullandığınızda, akım çok büyükse, harici ekipmanın harici bir güç kaynağına (mobil sabit disk veya mobil sürücü gibi) ihtiyacı olacaktır.

Aşağıdaki işlevleri gerçekleştirmek için TV ünitesindeki Çok İşlevli Bekleme düğmesine basın:

1. TV Bekleme modundayken, TV'yi açmak için bu düğmeye basın.
2. TV açıkken aşağıdaki menüyü görüntülemek için bu düğmeye basın:



3. Çeşitli simgeler arasında geçiş yapmak için Çok İşlevli Bekleme düğmesine bir kez basın.
4. Bu simgeye veya işlev menüsüne girmek için basılı tutun. Daha fazla işlem için + veya - düğmelerini kullanın.
5. Çok İşlevli Bekleme düğmesi artık kullanılmadığında işlevi menüsü kaybolacaktır.

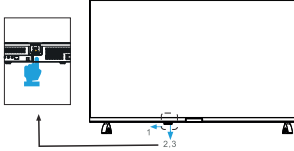

NO	DÜĞME ADI	İŞLEV AÇIKLAMASI
1		Bekleme modundayken TV'yi açmak veya tam tersi için basın.
		Ana menüyü ekrana getirmek için basın.
		Giriş kaynağını seçmek için basın / Onaylamak için basın.
		Kanalları taramak için basın / Yukarı veya aşağı hareket etmek için basın.
		Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için basın /Sola veya sağa hareket etmek için basın.
2	POWER INDICATOR	Gösterge Bekleme modunda kırmızı, TV açıldığında yeşil gösterir.
3	REMOTE SENSOR	Uzaktan kumanda için kızılötesi sensör.



- GÜÇ:** TV setini açmak veya kapatmak için basın.
- MUTE:** Sesi kapatmak için basın, sesi geri yüklemek için tekrar basın.
- P.MODE:** Resim modlarını seçmek için basın.
- S.MODE:** Ses modlarını seçmek için basın.
- SLEEP:** Uyku süresini ayarlamak için.
- 0-9:** Bir TV kanalı seçmek için 0-9 düğmelerine basın.
- ↔:** Görüntülenen önceki kanala geri dönmün.
- SES +/- :** Sesi artırmak veya azaltmak için basın.
- CH LIST:** Kanal listesini seçmek için basın.
- MEDYA.P:** Medya giriş kaynağını seçmek için basın.
- CH +/- :** Sonraki yüksek veya düşük kanala gitmek için basın.
- AV:** AV giriş kaynağını seçmek için basın.
- HDMI:** HDMI giriş kaynağını seçmek için basın.
- DISPLAY:** Kaynak ve kanal bilgilerini görüntülemek için basın.
- SOURCE:** Çeşitli giriş kaynaklarını seçmek için basın.
- YÖN TUŞLARI:** Ekran menülerinde gezinmeyi ve sistem ayarlarını tercihinize göre ayarlamayı sağlar.
- OK:** Seçimleri onaylamak için basın.
- MENÜ :** Ana menüyü ekrana getirir.
- EXIT:** OSD menüsünden çıkın (Ekran görüntüsü)
- HOLD:** Metni basılı tutmak için basın (yalnızca teletext için).
- ◀◀:** Programı geri sarmak için basın.
- TEXT:** Metni göstermek / gizlemek için basın (yalnızca teletext için).
- ▶▶:** Oynatmak/duraklatmak için basın.
- INDEX:** Metnin dizinini görüntülemek için basın (yalnızca teletext için).
- ▶▶▶:** Programı hızlı ileri sarma modunda oynatmak için basın.
- REVEAL:** Gizli metni ortaya çıkarmak veya gizlemek için basın (TXT için).
- ◀◀◀:** Önceki bölüme gitmek için basın.
- SUBPAGE:** Metnin alt sayfasını açmak için basın (yalnızca teletext için).
- ▶▶▶▶:** Sonraki bölüme gitmek için basın.
- SIZE:** Metin modunda metin boyutunu değiştirmek için basın (TXT için).
- :** Oynatmayı durdurmak için basın.
- LANG:** Kullanılabilen ses dillerinin listesini göstermek için basın.
- DTV:** modunda geçerli kanal.
- TV / RADIO:** TV ve RADIO arasında geçiş yapmak için basın (yalnızca DTV için).
- REC(●):** DTV (Dijital TV) kanalları için kayıt işlevi.
- SUB.T:** Lütüfen dikkat: kayıt için bir USB cihazı gereklidir.
- EPG:** Altıyazı seçmek için basın (yalnızca DTV için).
- ASPECT:** Elektronik Program Rehberi menüsünü göstermek için basın.
- ▲▲:** En-boy oranını seçmek için basın.

#### Smart TV düğmesi (Yalnızca akıllı TV'nin rolü vardır)

- ⚙️ AYARLAR:** Kanalı seçmek için medyadan daha fazla basın (smart tv)
- 📺 FARE:** Fare/yazılım tuşu pedi için açma/kapama. (akıllı televizyon)
- 🏠** FARE: Ana sayfa arayüzünü görüntülemek için.

**NOT:** Bu kılavuzdaki tüm resimler örneklerdir, yalnızca referans amaçlıdır, gerçek ürün resimlerden farklı olabilir.

\*Burada belirtilmeyen butonlar kullanılmaz.

### Bu ürünün Doğru İmhası



Bu işaret, bu ürünün AB genelinde diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık bertarafından çevreye veya insan sağlığına olası zararı önlemek için, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını teşvik etmek için sorumlu bir şekilde geri dönüştürün. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün satın alındığı satıcıyla iletişime geçin. Bu ürünü çevre dostu geri dönüşüm için alabilirler.

#### NOT:

Bu kılavuzdaki tüm resimler yalnızca referans amaçlıdır, gerçek ürün resimlerden farklı olabilir